



# Passage Droitier > Gaucher Moulinet série MTR-45

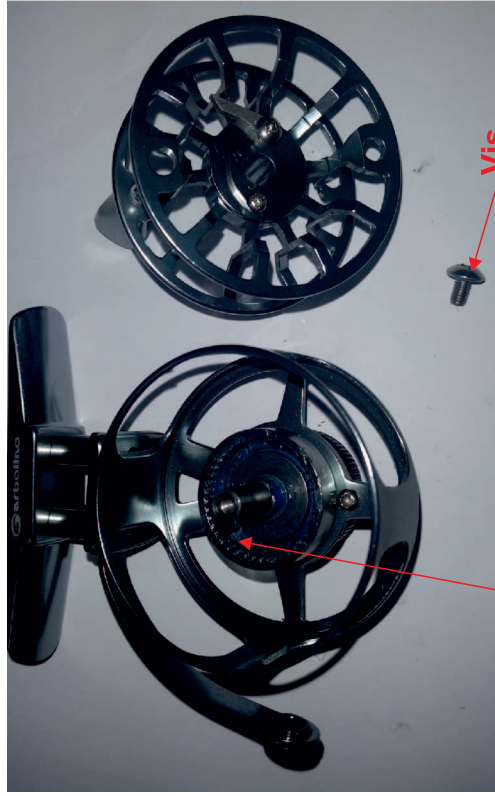

Couronne intérieure

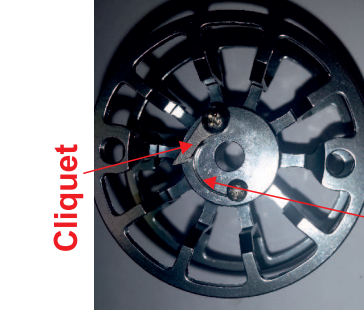

Cliquet

Ressort




Version Droitier




Version Gaucher

Version D/G

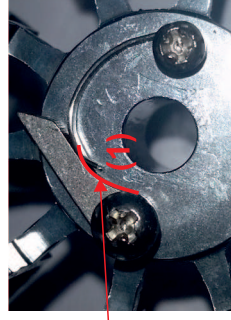

Partie arrondie du cliquet

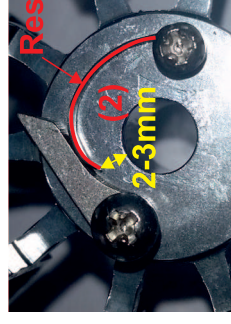

Ressort


## BÂTI / BOBINE

- 1- Dévisser la vis centrale qui retient la bobine.
- 2- Retirer la vis et la bobine
- 3- En position avec l'ensemble cliquet/ressort en haut, le système est réglé pour Droitier si le Cliquet est coté droite de l'axe central, à gauche pour Gaucher.
- 4- Pour changer le sens Droitier<>Gaucher, inverser le cliquet et le ressort
- 5- Enlever la vis du cliquet et positionner le cliquet dans le sens désiré, serrer à fond. La partie arrondie du cliquet (1) est toujours orientée vers le centre.
- 6- Enlever la vis du ressort et positionner le ressort dans le sens désiré, avant de serrer à fond s'assurer que le ressort est bine positionné, son extrémité libre doit être a 2-3mm du trou central (2).
- 7- Remettre la bobine en la faisant tourner dans le sens de rembobinage désiré pour que le cliquet se positionne correctement dans les dents de la couronné intérieure.
- 8- Remettre la vis.

**Si le système est correctement remonté, le cliquet est bruiteur quand on rembobine et silencieux quand la bobine tourne par la sortie du fil**

## PIED

- 1- Dévisser les 2 vis à têtes fraisées.
- 2- Orienter le bras guide fil dans le sens désiré. En position avec le pied en haut, le pied est réglé pour Droitier si la céramique est coté gauche du pied, coté droit pour Gaucher.
- 3- Remonter les 2 vis sans oublier les colonnettes.

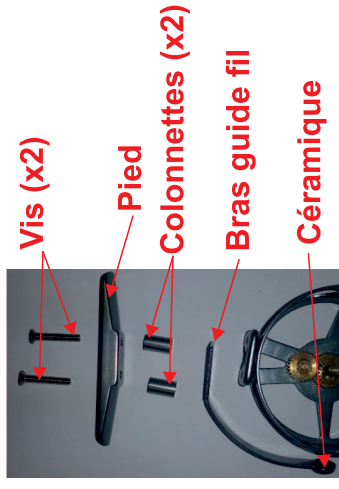

Version Droitier



Version Gaucher