


Passage Droitier > Gaucher Moulinets GARBOLINO series ATR & DTR

Ecrou principal

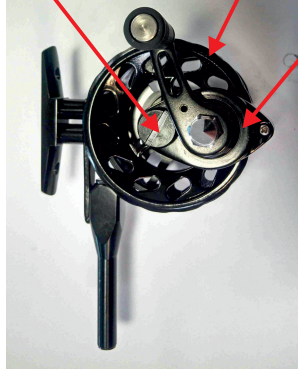


Bobine

Boîtier




Ecrou de bobine

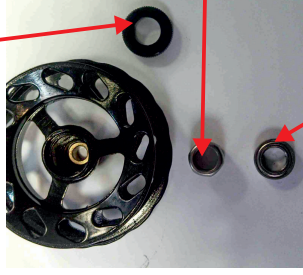

Anti-retour infini

Roulement à billes

Sens manivelle à Gauche - Droitier
(Partie métallique arrondie visible)

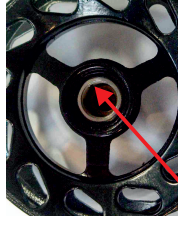

Sens manivelle à Droite - Gaucher
(Partie plastique blanche visible)

BOBINE:


- 1- dévisser l'écrou principal
- 2- tirer le boîtier vers l'avant et le faire pivoter vers le bas pour dégager la bobine
- 3- retirer la bobine la poser a plat pignon laiton derrière.
- 4- dévisser l'écrou de bobine
- 5- enlever le roulement à billes (le pousser depuis l'autre côté avec un petit tournevis plat)
- 6- enlever l'anti-retour infini, le remettre dans le sens approprié
- 7- remettre le roulement à billes et l'écrou de bobine
- 8- remettre la bobine
- 9- faire pivoter le boîtier le tirer vers soi pour le faire passer par dessus le pignon laiton qui est sur la bobine, puis le laisser descendre sur la bobine.
- 10- revisser l'écrou principal

PIED :


- 1- dévisser les 2 vis BTR avec une clé Allen de 2.5mm
- 2- retourner le tube prolongateur (sans démonter son support)
- 3- revisser les 2 vis BTR

Vis BTR

empreinte hexagonale pour clé Allen 2.5mm

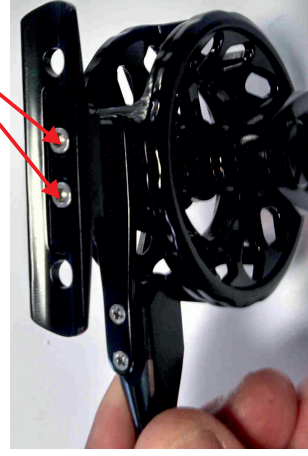


Sens manivelle à Gauche - Droitier
(Moulinet à plat, manivelle devant visible)

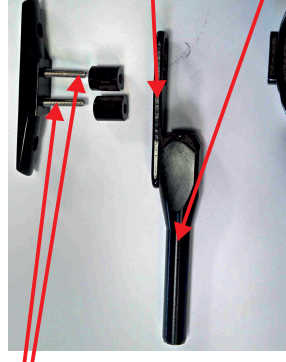

Support

Tube prolongateur

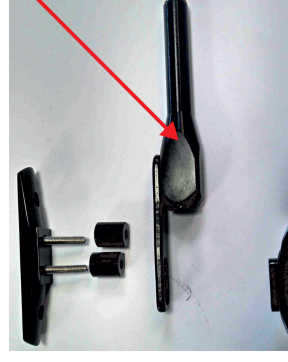

Sens manivelle à Droite - Gaucher
(Moulinet à plat, manivelle devant visible)